


Russische Gebrauchsanleitung der Panoramakamera Horizont

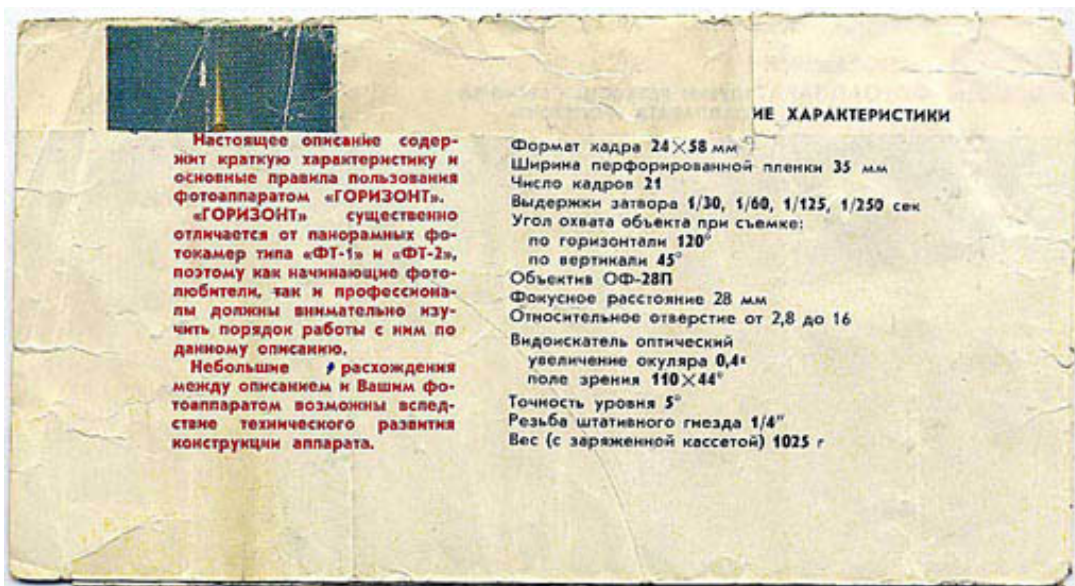



Seite 1



Seite 2



Seite 3

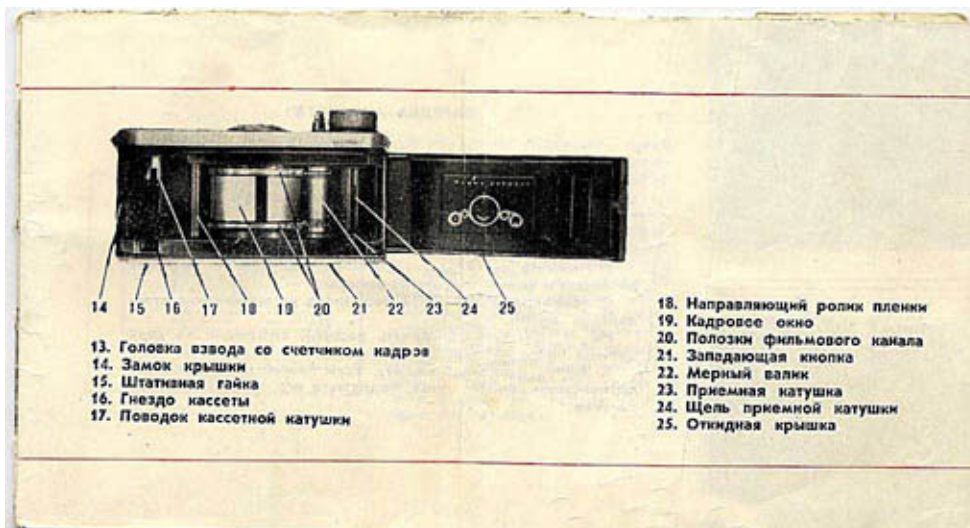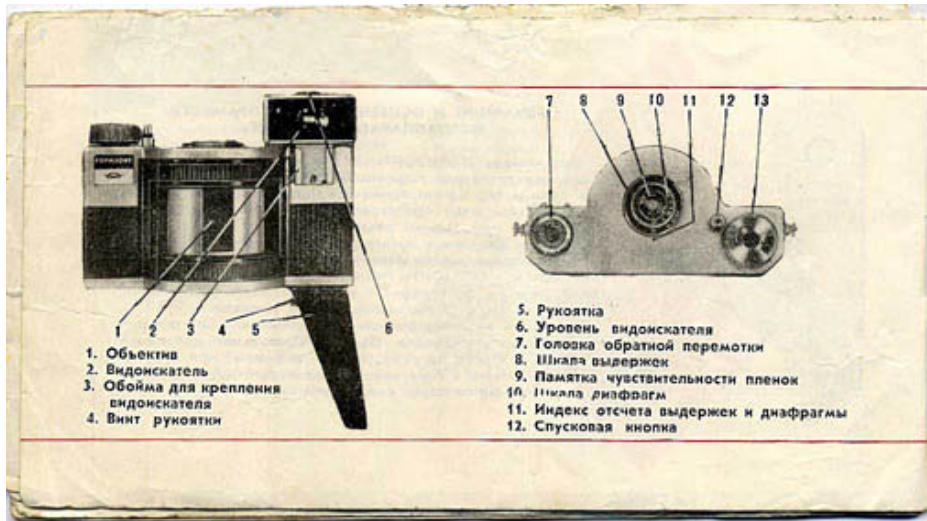



5. Аккуратно подсуньте конец пленки под направляющий ролик и протяните пленку примерно на 15 см.

6. Вложите кассету в гнездо, при этом головку обратной перемотки оттяните вверх до упора.

7. Пропустите конец пленки под зубчатый барабан до выхода ее из-под приемной катушки. Для облегчения этого процесса рекомендуем одновременно нажимать на западающую кнопку и вращать рукой зубчатый барабан или вращать головку взвода до тех пор, пока пленка не выйдет из-под приемной катушки.



8. Конец пленки заправьте в щель приемной катушки и подмотайте пленку, вращая пальцем за край приемной катушки.

9. Опустите головку обратной перемотки вниз и зафиксируйте ее в этом положении поворотом по направлению стрелки.

10. Введите затвор, вращая головку взвода до упора.

Нажмите на спусковую кнопку. Подмотайте пленку на приемной катушке до уплотнения.

11. Закройте заднюю крышку.

При правильной зарядке головка обратной перемотки будет вращаться. Если головка обратной перемотки не вращается, то это значит, что пленка выскочила из щели приемной катушки. В этом случае надо перезарядить аппарат.






12. Установите счетчик кадров на красную черту. Для этого надо поднять головку взвода до упора, вращая нижний диск, совместить красную черту с индексом, находящимся на головке взвода.

13. Перематывайте пленку до появления в окне счетчика кадров цифры 1.

14. Чтобы не забыть чувствительности заряженной вами пленки, установите ее значение в окне памятки чувствительности пленки.



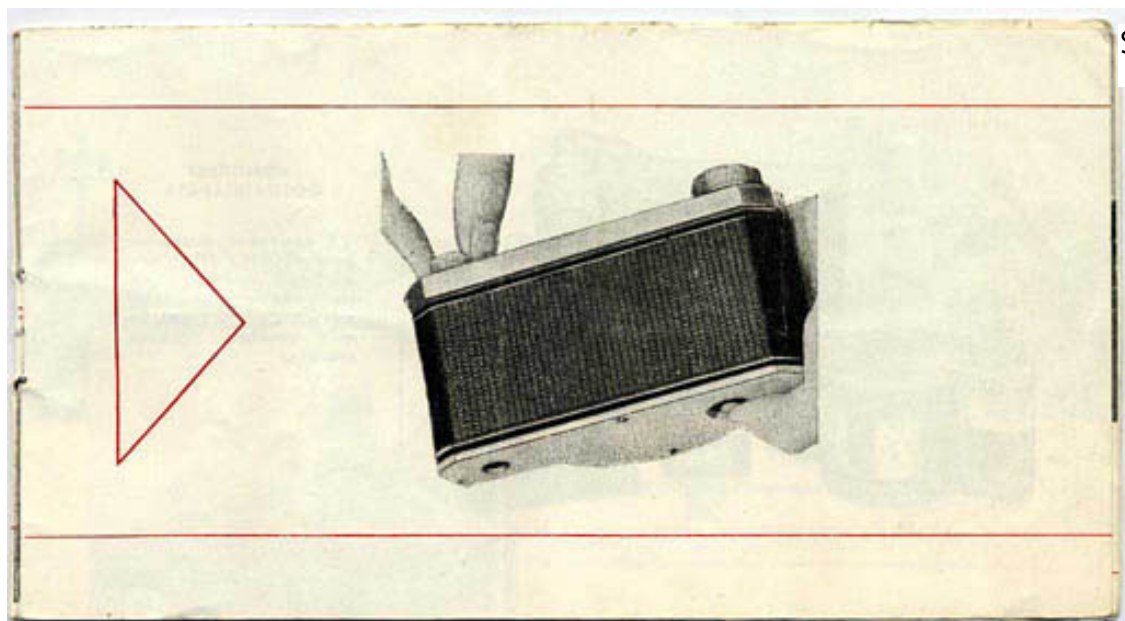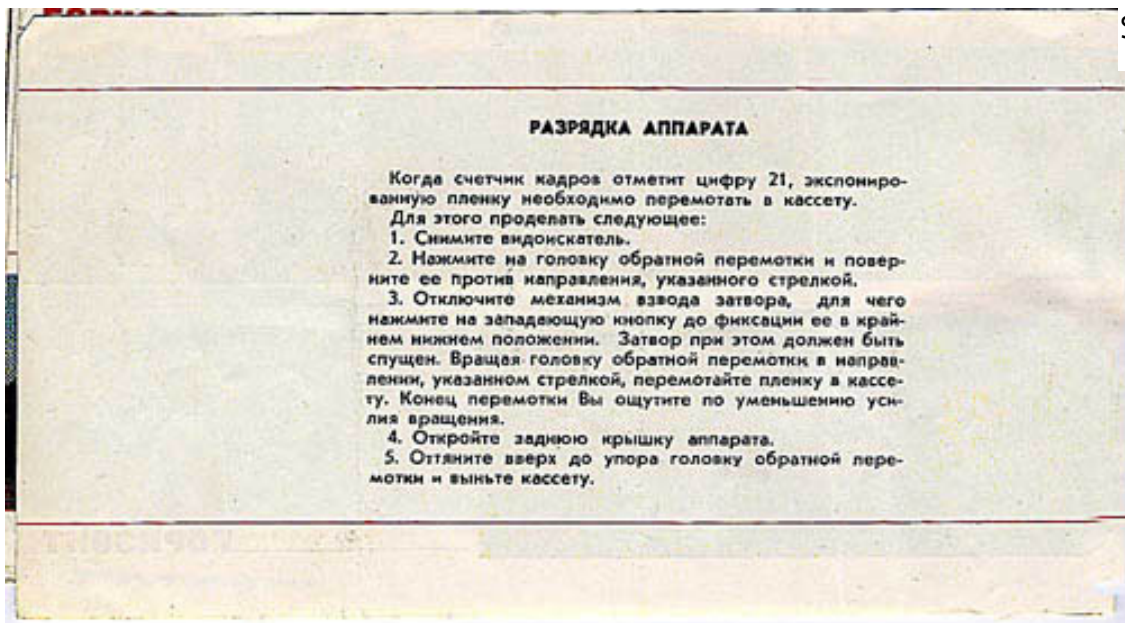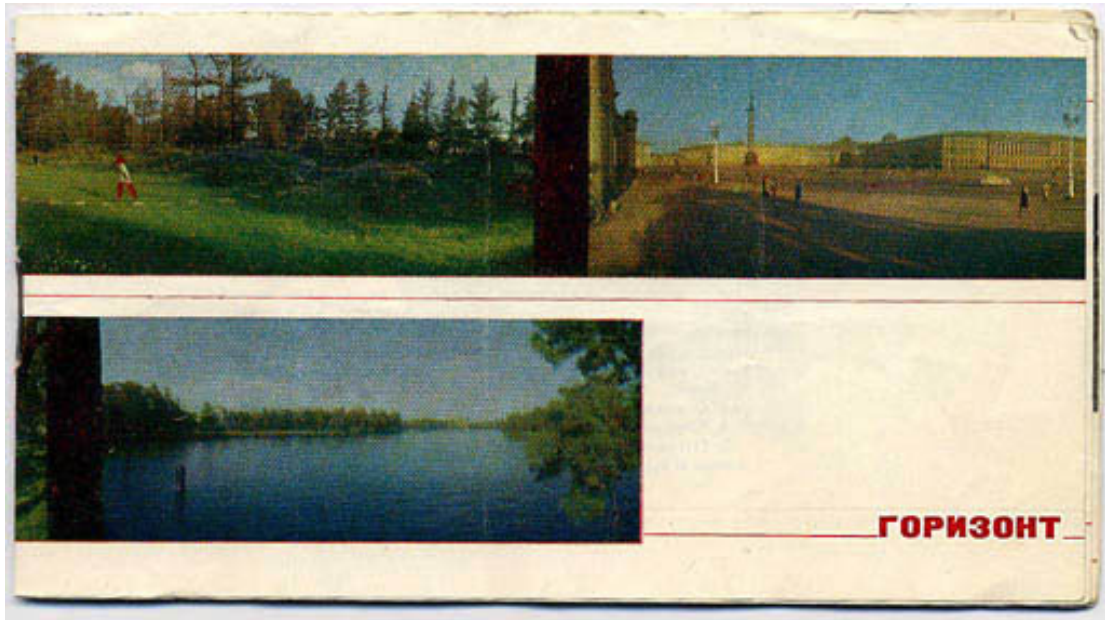



КОМПЛЕКТ ФОТОАППАРАТА

В комплект фотоаппарата «ГОРИЗОНТ» входят: сам аппарат, съемный видискатель, рукоятка, футляр с наплечным ремнем, тросик, кассета.



▲ Снимок сделан фотоаппаратом «Горизонт».

← Снимок сделан фотоаппаратом «Зеркий-4».

УХОД ЗА КАМЕРОЙ

С фотоаппаратом обращайтесь бережно, содержите его в чистоте, оберегайте от резких механических толчков, ударов, сырости и резких колебаний температуры.

Не оставляйте аппарат взведенным на длительное время. Это сохранит рабочую пружину. Вводите затвор всегда до упора.

Храните аппарат в закрытом футляре-сумке. Рукоятку снимите и закрепите на крышке футляра.

Видискатель при обратной перемотке кладите в футляр-сумку.

Не трогайте поверхности оптических деталей руками, это может привести к повреждению покрытий.

Протирать оптические просветленные поверхности можно только чистой мягкой материей или ватой, слегка смочив их спиртом.

Так как фотоаппарат является сложным оптико-механическим прибором, то ремонтировать и регулировать его могут только высококвалифицированные специалисты или в фотомастерских.

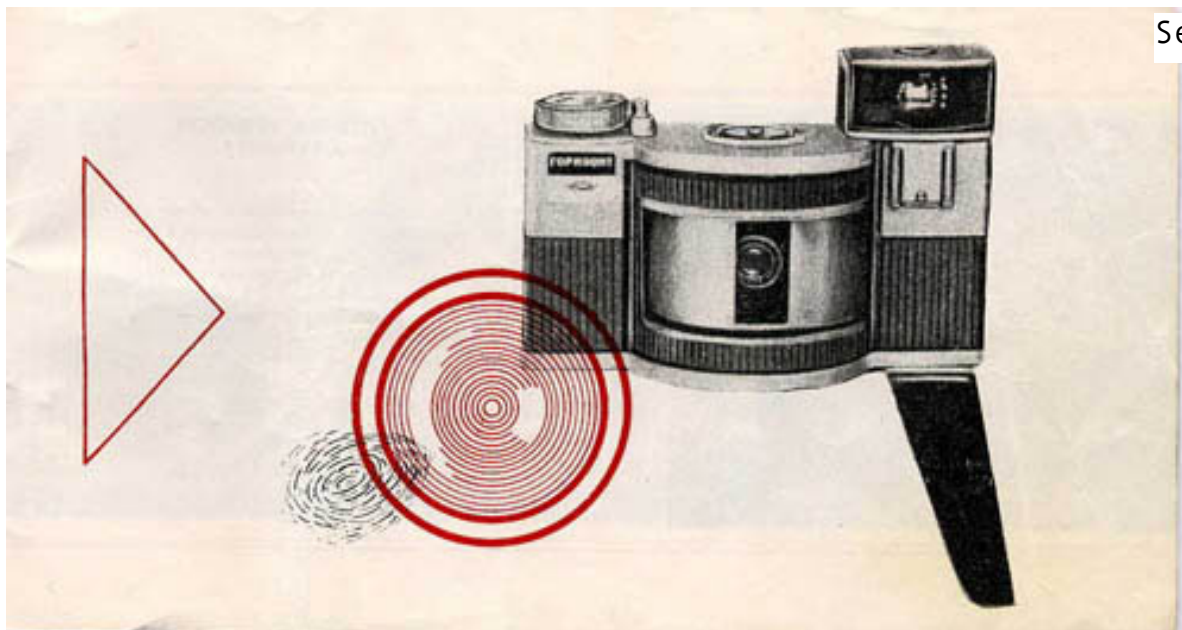




ТАБЛИЦА ГЛУБИН РЕЗКОСТИ ОБЪЕКТИВА
ФОТОАППАРАТА «ГОРИЗОНТ»

Диафрагма	Глубина резкости
2,8	5,5 — ∞
4	3,9 — ∞
5,6	2,9 — ∞
8	2 — ∞
11	1,5 — ∞
16	1 — ∞

Зак. 6710-2981

ГОРИЗОНТ

